


# StarLine®

ЗАЩИЩАЕТ С УМОМ 🔒🔒🔒

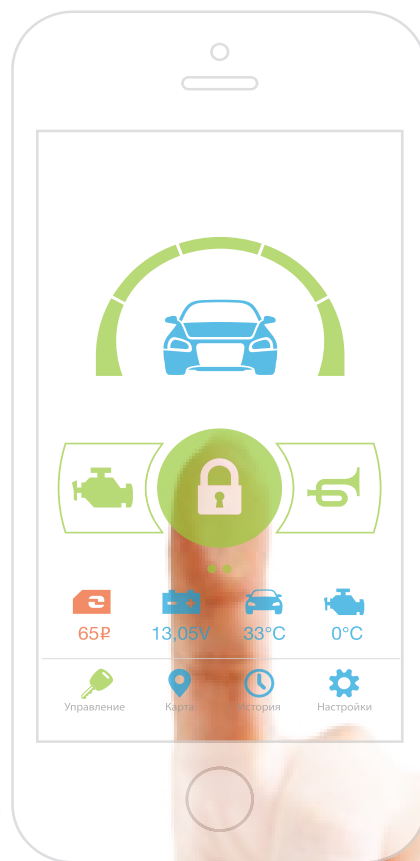

**Руководство по установке**  
охранно-мониторингового комплекса  
**StarLine M32T**  
на автомобиль **KIA RIO** 2017 м.г.  
в комплектации **Prestige**  
АКПП

## Общие требования к монтажу охранно-мониторинговых комплексов StarLine:

- При выполнении монтажных работ соблюдайте правила техники безопасности
- Во избежание повреждения изоляции электропроводки не допускайте её соприкосновения с острыми металлическими поверхностями
- Центральный блок охранно-мониторингового комплекса располагайте в местах, исключающих проникновение и скопление влаги
- Подключение силовых цепей автозапуска и питания рекомендуется выполнять методом пайки. При выполнении монтажных работ данным методом использование активных флюсов запрещается!!!
- Монтаж компонентов охранно-мониторингового комплекса необходимо производить согласно данному руководству и в строгом соответствии с инструкцией по установке

## Внимание!!!


Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой охранно-мониторингового комплекса.

НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке.

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения центрального блока vM3 и текущей версии прошивки CAN v4.5. Перед началом установки охранно-мониторингового комплекса StarLine рекомендуется обновить программное обеспечение CAN-модуля до актуальной версии. Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО необходимо воспользоваться программой StarLine Мастер (программа доступна для скачивания на сайтах [install.starline.ru](http://install.starline.ru) и [help.starline.ru/slm](http://help.starline.ru/slm)). Актуальная версия ПО CAN находится на сайте [can.starline.ru](http://can.starline.ru). После обновления необходимо проверить подключения и настройки охранно-мониторингового комплекса на соответствие актуальной версии программного обеспечения. На данном автомобиле поддерживается функция «SLAVE» (управление охранно-мониторинговым комплексом StarLine при помощи штатного ключа автомобиля). Для реализации поддержки необходимо активировать данную функцию в CAN-интерфейсе с помощью программы StarLine Мастер.



## Схема возможного расположения и подключения компонентов охранно-мониторингового комплекса

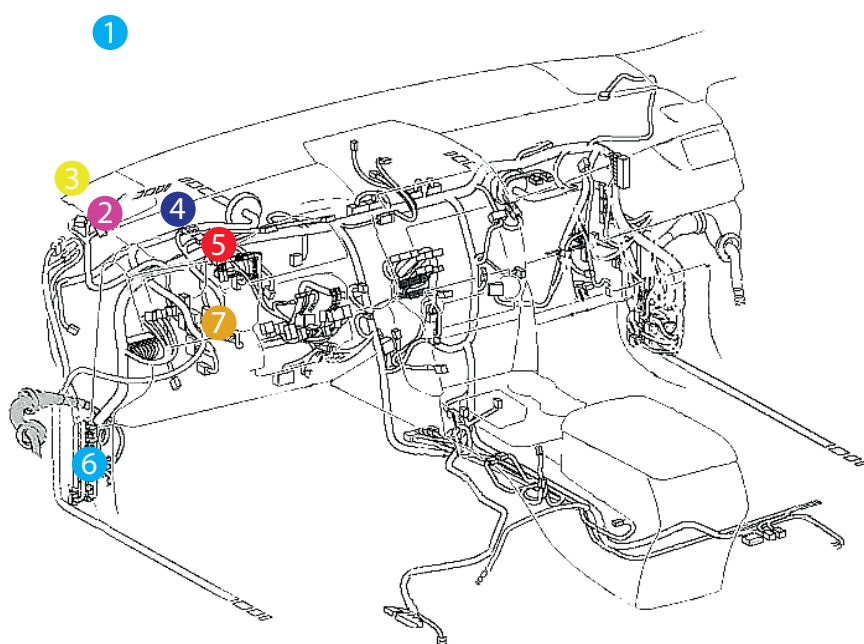

- 1 - микрофон
- 2 - антенна GPS+GLONASS
- 3 - светодиод
- 4 - центральный блок
- 5 - шина CAN-A
- 6 - шина LIN
- 7 - цепи автозапуска двигателя





## Установка охранно-мониторингового комплекса StarLine M32T

### 1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.

Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого необходимо сначала снять накладку порога двери водителя и левой кик-панели (крепление на защёлках), снять левую боковую накладку передней панели (на защёлках) и отвернуть три самореза за ней, затем отвернуть два болта в нижней части накладки под рулевой колонкой и снять её (на защёлках).



Фото 1.1. Пластиковая накладка под рулевой колонкой. Общий вид



Фото 1.2. Накладка порога двери водителя



Фото 1.3. Снять накладку порога двери водителя



Фото 1.4. Накладка порога двери водителя снята



Фото 1.5. Снять накладку левой кик-панели

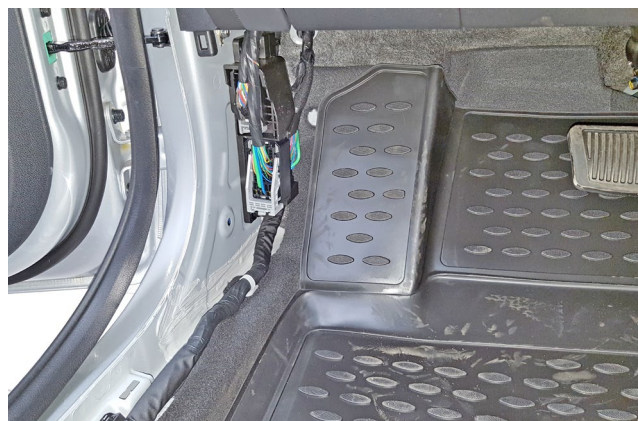


Фото 1.6. Накладка левой кик-панели снята





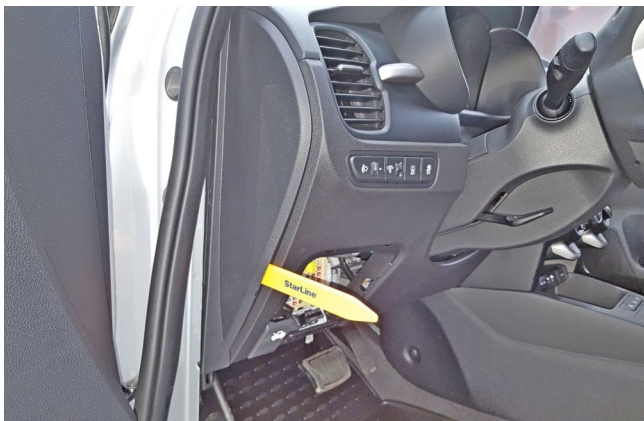


Фото 1.7. Снять левую боковую накладку передней панели

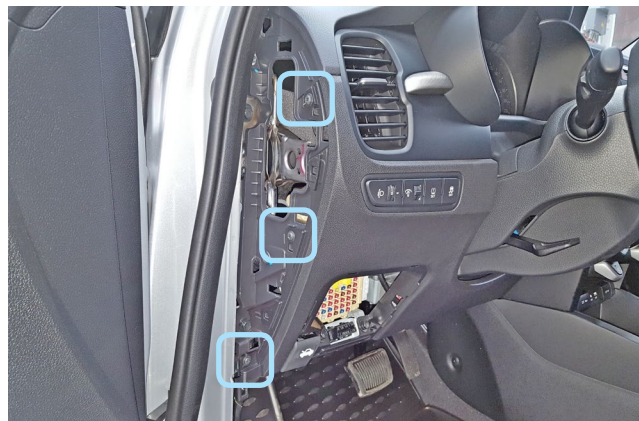


Фото 1.8. Накладка снята. Саморезы

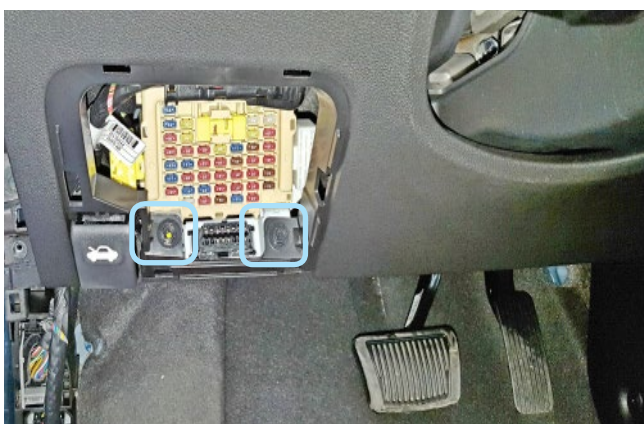


Фото 1.9. Болты крепления пластиковой накладки под рулевой колонкой

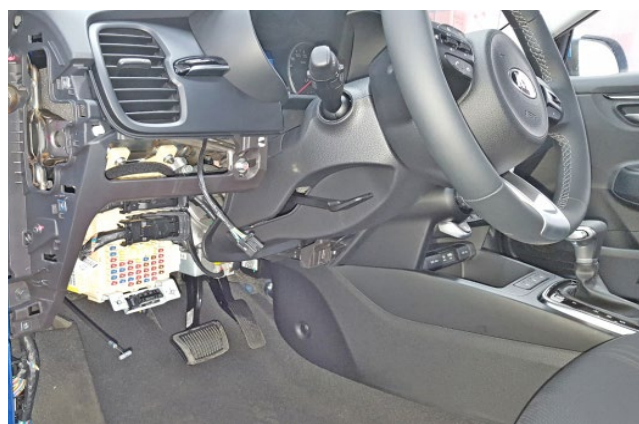


Фото 1.10. Пластиковая накладка под рулевой колонкой снята

Для доступа к жгуту разъёма замка зажигания снять кожух рулевого вала. Для этого необходимо сначала снять верхнюю часть кожуха (крепление на защёлках), затем отвернуть три самореза крепления нижней его части и снять её.

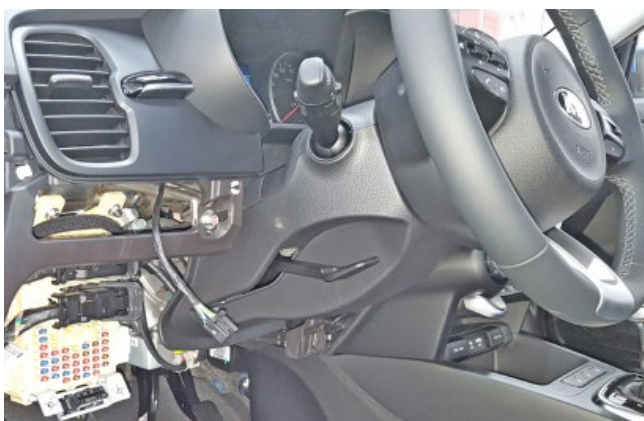


Фото 1.11. Кожух рулевого вала. Общий вид



Фото 1.12. Снять верхнюю часть кожуха рулевого вала





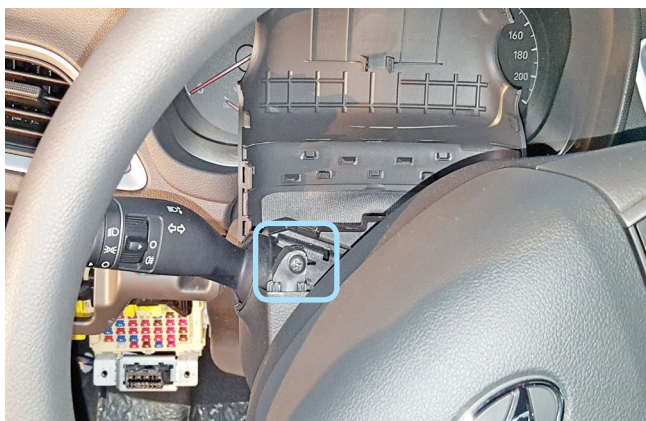


Фото 1.13. Саморез крепления нижней части кожану рулевого вала слева

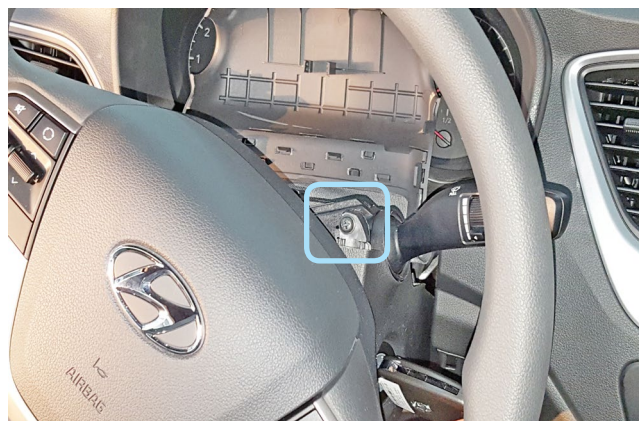


Фото 1.14. Саморез крепления нижней части кожану рулевого вала справа

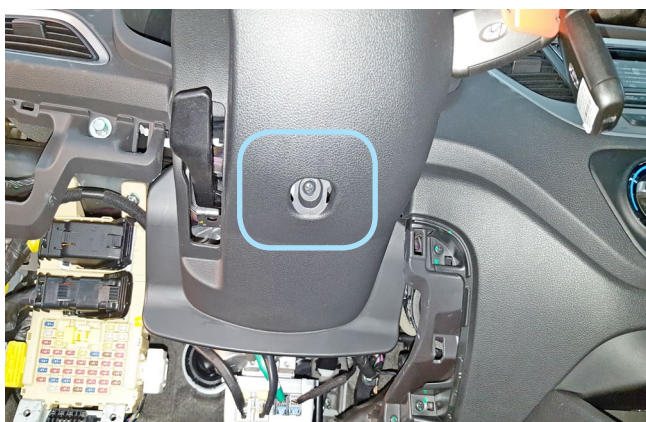


Фото 1.15. Саморез крепления нижней части кожану рулевого вала снизу



Фото 1.16. Кожух рулевого вала снят

Снять панель приборов. Для этого необходимо снять декоративную накладку панели приборов (на защёлках), отвернуть четыре самореза крепления и вынуть её, отсоединив разъёмы.



Фото 1.17. Панель приборов. Общий вид



Фото 1.18. Снять накладку панели приборов





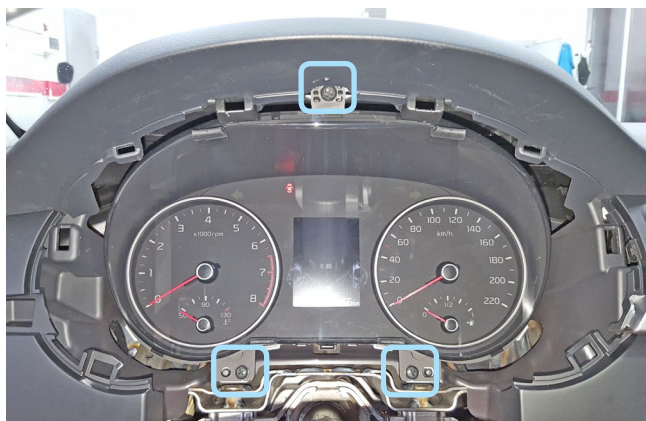


Фото 1.19. Саморезы крепления панели приборов



Фото 1.20. Панель приборов снята

## 2. Размещение компонентов охранно-мониторингового комплекса.

Установить микрофон на лобовом стекле и светодиод на левой стойке. GPS+GLONASS антенну установить в любом удобном месте изображением вверх. **Внимание!!! Не размещайте GPS+GLONASS антенну под или на металлических поверхностях во избежание плохого качества приёма!**



Фото 2.1. Возможное место установки микрофона

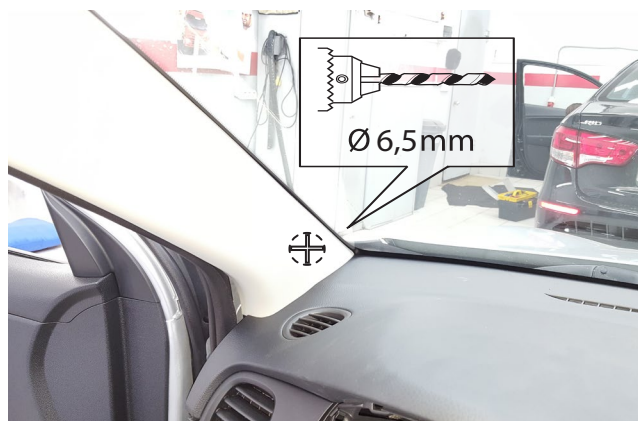


Фото 2.2. Место установки светодиода



Фото 2.3. Место установки антенны GPS+GLONASS



Центральный блок охранно-мониторингового комплекса StarLine закрепить на пластиковые стяжки за панелью приборов.



Фото 2.4. Пример расположения центрального блока охранно-мониторингового комплекса

### 3. Подключение цепей, необходимых для работы охранно-мониторингового комплекса.

Выполнить подключение массы охранно-телематического комплекса StarLine под штатный болт в левой кик-панели.

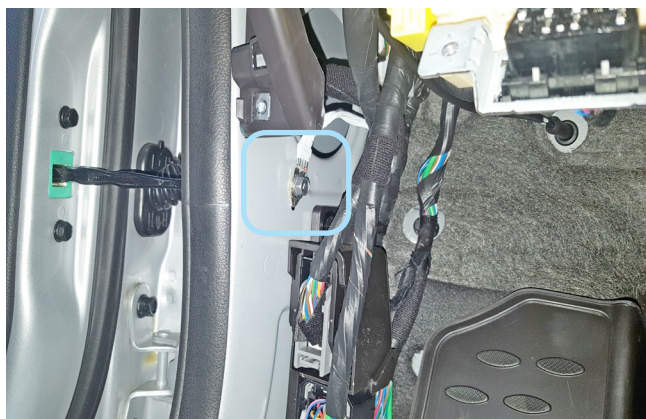


Фото 3.1. Подключение массы

Выполнить подключение шины CAN-A в жгуте правого разъёма панели приборов.

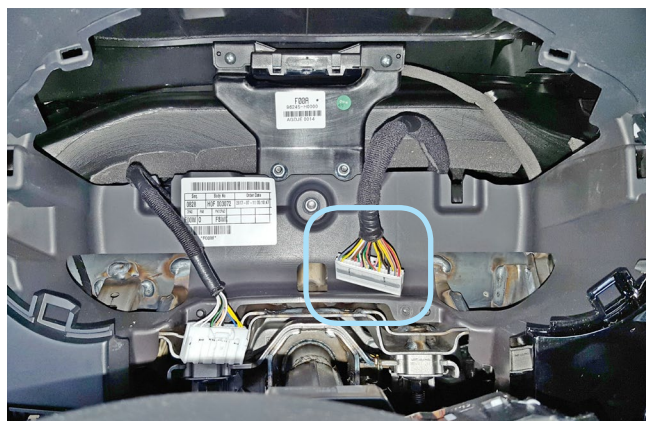


Фото 3.2. Местоположение разъёма



Фото 3.3. CAN-шина (жёлтый и чёрный)





Для временного отключения штатного иммобилайзера в режиме автозапуска выполнить подключение LIN-шины (бело-красный провод разъёма X7 охранно-мониторингового комплекса) к сине-оранжевому проводу шины данных в жгуте нижнего разъёма в левой кик-панели согласно Схеме 1.



Фото 3.4. Местоположение разъёма



Фото 3.5. Шина данных штатного иммобилайзера (сине-оранжевый)

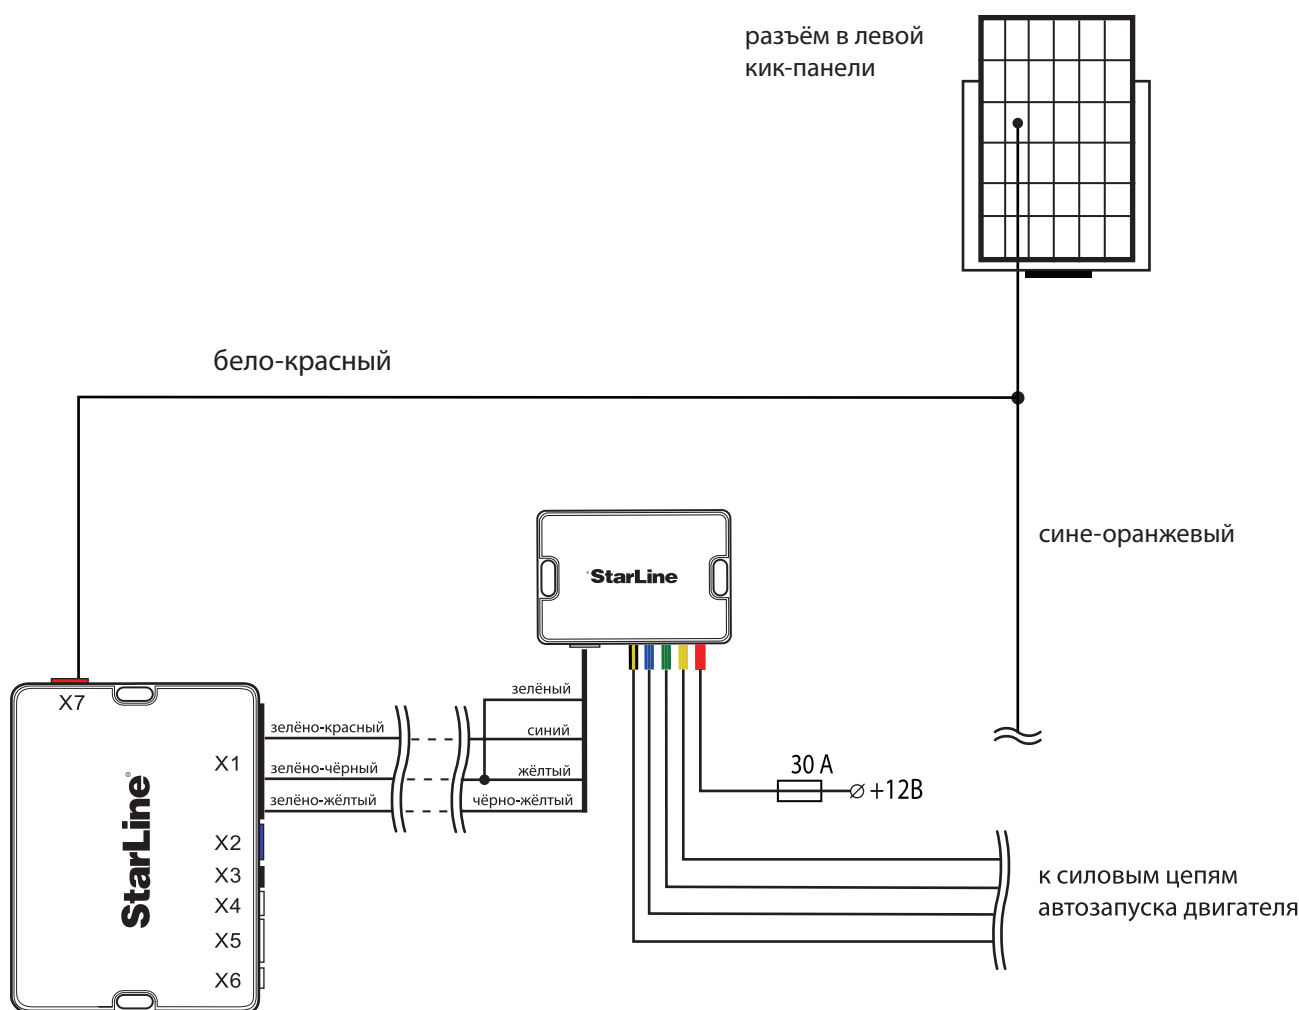


Схема 1. Подключение цепей автозапуска двигателя и обхода штатного иммобилайзера



В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи автозапуска двигателя, питание охранно-телематического комплекса и силового модуля автозапуска. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.

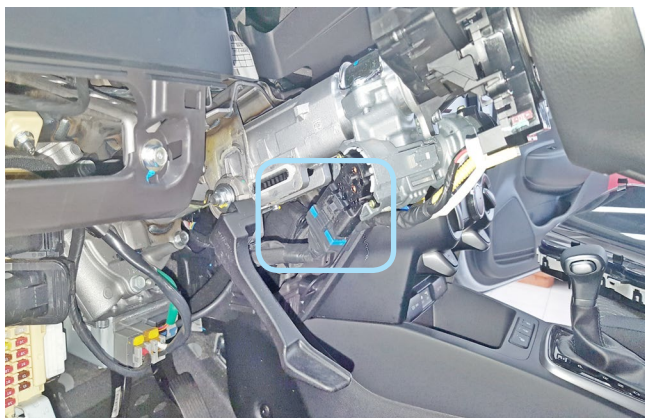


Фото 3.6. Местоположение разъёма

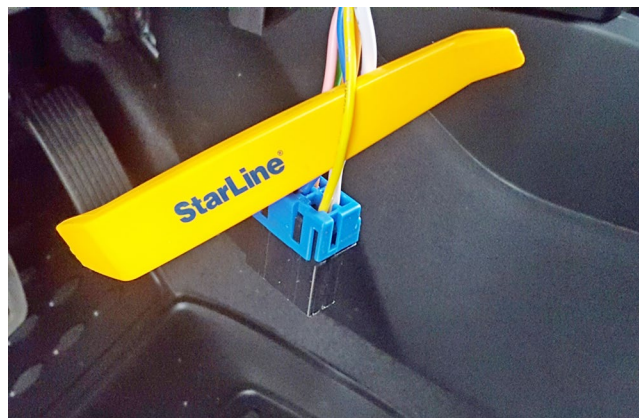


Фото 3.7. Аксессуары (жёлтый)

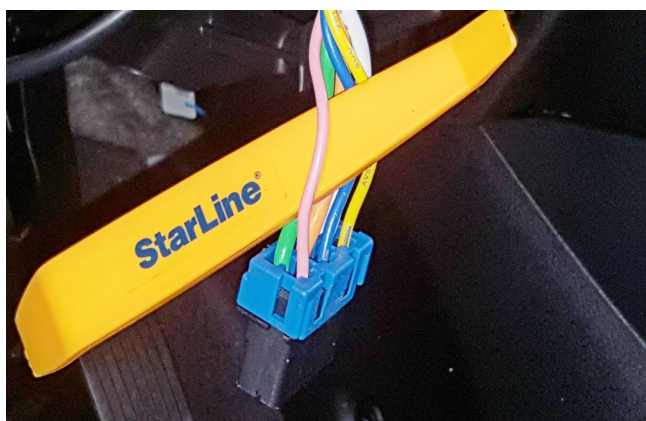


Фото 3.8. Зажигание 1 (розовый)



Фото 3.9. Зажигание 2 (оранжевый)



Фото 3.10. Стартер (белый)

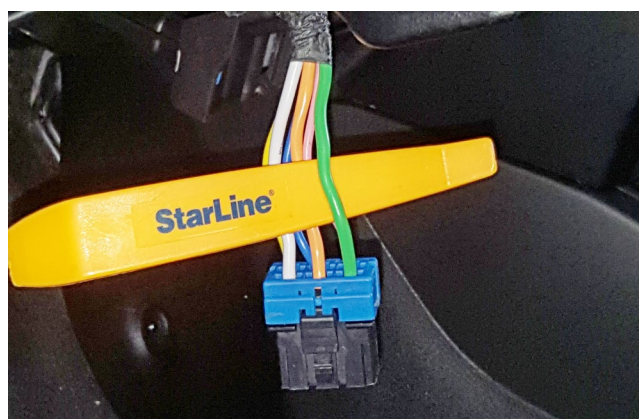


Фото 3.11. Питание +12В (зелёный)





## Установка SIM-карты и настройка охранно-мониторингового комплекса StarLine:

1. Установить SIM-карту в охранно-мониторинговый комплекс StarLine M32T. Для этого необходимо открыть крышку с обратной стороны центрального блока, установить SIM-карту в слот до упора в направлении, указанном стрелками на рисунке и закрыть крышку.



**Внимание!** Извлекать и устанавливать SIM-карту разрешается только при отключенном питании охранно-мониторингового комплекса.

2. Процедура первичной настройки охранно-мониторингового комплекса StarLine M32T:

2.1. С телефона, номер которого будет использоваться как М1 (мастер-телефон), позвонить на номер SIM-карты, установленной в GSM-модуль.

2.2. Модуль определит номер и установит соединение.

Вы услышите приветствие:

— **StarLine приветствует Вас! Введите пароль один!**

В тональном режиме ввести четыре цифры пароля доступа PW (пароль доступа PW, состоящий из четырёх цифр, необходим для авторизации при звонках с незарегистрированных в памяти модуля телефонов, а также для возможности удаления и внесения новых телефонов пользователей с помощью SMS-сообщений).

После удачного ввода вы услышите звуковой сигнал подтверждения и запрос на ввод пароля доступа PS, также состоящего из четырёх цифр:

— **Введите пароль два!**

В тональном режиме ввести четыре цифры пароля доступа PS (пароль доступа PS, состоящий из четырёх цифр, необходим для обеспечения дополнительной защиты при занесении нового телефонного номера владельца (М1) в память модуля с незарегистрированных в памяти телефонов).

После удачного ввода вы услышите звуковое подтверждение.

Номер телефона М1 и пароли PW и PS будут записаны в память модуля, а на телефон М1 будет выслано подтверждающее SMS сообщение с записанными данными.

**Внимание!** Пароль PW или PS не является PIN кодом SIM-карты!



**3.** Для обновления ПО ЦБ охранно-мониторингового комплекса StarLine M32T до актуальной версии необходимо отправить SMS-команду **00591** с телефона М1. В случае удачного обновления на номер телефона М1 придет приветственное сообщение.

FZ52-XX  
Обновление  
GSM  
Пожалуйста,  
подождите...

Пример SMS-сообщения о ходе обновления, где FZ52-XX - последняя версия прошивки, доступная для обновления.

Пример приветственного SMS-сообщения, где XX - версия ПО после обновления. Если соединение с сервером установить не удалось, на телефон М1 будет выслано соответствующее SMS-сообщение о том, что команда не выполнена.

StarLine GPS  
Приветствует Вас!  
Режим [IM] - XX  
GSM: 25 (G)  
BAT: 12.67 V

**4.** Выбрать режим работы **SM** (модуль функционирует автономно, без подключения к авто-сигнализации). Для этого необходимо отправить на номер модуля SMS-команду **00512**.

Команда выполнена  
Режим [SM]

Ответное SMS-сообщение на SMS-команду **00512** (выбор режима работы модуля).

**5.** Запрограммировать параметры автозапуска двигателя (см. инструкцию по установке, раздел «Программирование параметров запуска двигателя»). Параметры запуска двигателя могут быть изменены с помощью SMS-сообщения без необходимости доступа к модулю. Для изменения значений функций параметров запуска двигателя необходимо отправить на номер модуля SMS-сообщение **006643040000000**.

SF 43141111111

Ответное SMS-сообщение на SMS-команду со значениями функций параметров запуска двигателя.





Таблица программирования функций запуска

| Программируемая функция                                                                         | Значение функции                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>№01</b> — функция запуска двигателя без участия автосигнализации                             | Вариант 4<br>Функция запуска двигателя включена. Дозапирание ЦЗ после начала и завершения дистанционного запуска. |
| <b>№02</b> — выбор типа коробки передач и варианта выполнения (завершения) программной нейтрали | Вариант 3<br>АКПП                                                                                                 |
| <b>№04</b> — длительность прокрутки стартера                                                    | Вариант 4<br>6,0 секунд                                                                                           |

**6.** Активировать функцию бесключевого обхода штатного иммобилайзера iKey. Для этого необходимо включить данную функцию в CAN-интерфейсе, а затем пройти процедуру обучения на странице 14. В случае неудачного обучения необходимо проверить точки подключения и настройки CAN+LIN модуля, а затем повторить процедуру активации.

**7.** Проверить работоспособность охранно-мониторингового комплекса StarLine. Сборку салона производить в обратной последовательности.

**8. Регистрация охранно-мониторингового комплекса на сайте [starline-online.ru](http://starline-online.ru)**

Если Вы уже зарегистрированы на [starline-online.ru](http://starline-online.ru), зайдите в личный кабинет и нажмите «Добавить устройство». Далее действуйте согласно подсказкам во всплывающих окнах.

Если Вы впервые регистрируетесь на сайте, то необходимо создать личный кабинет. Для этого нажмите «Регистрация» и действуйте согласно подсказкам во всплывающих окнах.



## Обучение функции бесключевого обхода штатного иммобилайзера iKey

Необходимые условия для обучения:

1. Программное обеспечение модуля M32T должно быть не ниже версии K4.
2. Программное обеспечение модуля CAN+LIN должно быть не ниже версии 3.9.
3. Выполните первичную настройку модуля.
4. Выполните программирование "Таблицы функций запуска".
5. На время обучения модулю необходимо контролировать статус "вход дверей":
  - Если статус дверей контролируется по аналогу, то установите дополнительный резистор 1кОм между входом дверей (сине-серый провод) и +12В. В этом случае отключите контроль статуса дверей из CAN-шины в настройках CAN+LIN модуля.
  - Если статус дверей контролируется по CAN-шине, то дополнительных подключений не требуется.
6. На время обучения отключите светодиодный индикатор от разъёма X3 и подключите его к синему разъёму X2, как показано на рисунке ниже (чёрный провод светодиодного индикатора подключите к центральному контакту):



Процедура обучения:

1. Извлеките SIM-карту из модуля!!!
2. Подайте питание +12В.
3. Подождите, пока светодиодный индикатор загорится на пять секунд, а затем погаснет.
4. Откройте/закройте дверь семь раз. Для этого рекомендуем:
  - Если статус дверей контролируется по аналогу, то сине-серым проводом «вход дверей» коснитесь «массы» семь раз. Каждое касание будет сопровождаться одной вспышкой светодиодного индикатора. Пауза между касаниями должна быть не более десяти секунд.
  - Если статус дверей контролируется по CAN-шине, то выполните открытие/закрытие двери семь раз. Каждое открытие будет сопровождаться одной вспышкой светодиодного индикатора. Дверь должна удерживаться в открытом состоянии до появления этой вспышки. Важно! Остальные двери при этом должны быть закрыты. Пауза между открытием/закрытием должна быть не более десяти секунд.
5. При последнем открытии двери светодиодный индикатор начнёт светиться постоянно.
6. Включите зажигание не позднее, чем через две секунды после начала постоянного свечения светодиодного индикатора.
7. В случае корректного выполнения п.п. 1-6 модуль перейдёт в режим обучения, светодиодный индикатор при этом будет продолжать светиться постоянно.
8. Дождитесь пяти вспышек светодиодного индикатора, свидетельствующих о завершении обучения.
  - Если обучение завершено успешно, последует пять коротких вспышек светодиодного индикатора.
  - Если обучение завершено неудачно, последует пять длинных вспышек светодиодного индикатора. В этом случае необходимо повторить шаги с 1 по 8.
9. Выключите зажигание.
10. Отключите светодиодный индикатор от разъёма X2 и подключите его к разъёму X3.
11. Выполните проверку работоспособности функции дистанционного запуска. Для этого отключите питание, установите SIM-карту обратно в модуль и подайте питание. После получения приветственного SMS-сообщения отправьте на номер модуля SMS-команду 21.





## Общая таблица подключений и настроек охранно-мониторингового комплекса

| Необходимые цепи и статусы для работы охранно-мониторингового комплекса         |                                 | Полярность сигнала / CAN | Место расположения и подключения штатного провода (Фото) | Цвет штатного провода (№ pin) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Концевые выключатели                                                            | Капот                           | CAN                      |                                                          |                               |
|                                                                                 | Багажник                        | CAN                      |                                                          |                               |
|                                                                                 | Двери                           | CAN                      |                                                          |                               |
| Центральный замок                                                               | Запирание                       | CAN                      |                                                          |                               |
|                                                                                 | Отпирание                       |                          |                                                          |                               |
| Стояночный тормоз (РКПП) / Паркинг (АКПП)                                       |                                 | CAN                      |                                                          |                               |
| Педаль тормоза (контроль)                                                       |                                 | CAN                      |                                                          |                               |
| Зажигание (контроль)                                                            |                                 | CAN                      |                                                          |                               |
| Контроль работы двигателя                                                       | Генератор “+”                   | CAN                      |                                                          |                               |
| Световые сигналы                                                                | Габариты                        | CAN                      |                                                          |                               |
| Цепи питания                                                                    | Масса                           | -                        | В левой кик-панели (3.1)                                 |                               |
|                                                                                 | +12В                            | +                        | На замке зажигания (3.11)                                | Зелёный                       |
| Цепи автозапуска двигателя                                                      | Аксессуары                      | +                        | На замке зажигания (3.7)                                 | Жёлтый                        |
|                                                                                 | Зажигание 1                     | +                        | На замке зажигания (3.8)                                 | Розовый                       |
|                                                                                 | Зажигание 2                     | +                        | На замке зажигания (3.9)                                 | Оранжевый                     |
|                                                                                 | Стартер                         | +                        | На замке зажигания (3.10)                                | Белый                         |
|                                                                                 | Имитация нажатия педали тормоза |                          | Не используется                                          |                               |
| Цепи обхода штатного иммобилайзера                                              |                                 | LIN                      |                                                          |                               |
| Имитация открытия двери водителя после АЗ/ДЗ (отключение автосвета и магнитолы) |                                 |                          | Не используется                                          |                               |
| Шина CAN-A                                                                      | CAN-H                           | Коричнево-красный        | На панели приборов (3.3)                                 | Жёлтый                        |
|                                                                                 | CAN-L                           | Коричневый               |                                                          | Чёрный                        |
| Шина LIN                                                                        | LIN-A                           | Бело-красный             | В левой кик-панели (3.5)                                 | Сине-оранжевый                |
|                                                                                 | LIN-B                           | Бело-синий               |                                                          | Не используется               |

