

# StarLine®

ЗАЩИЩАЕТ С УМОМ 🔒🔒🔒



## Руководство по установке

охранно-телематического комплекса

**StarLine S96v2 / E96v2+iKey**

на автомобиль **GEELY ATLAS PRO** 2021 м.г.  
с кнопкой Старт-Стоп и АКПП

## Общие требования к монтажу охранно-телематических комплексов StarLine:

- При выполнении монтажных работ соблюдайте правила техники безопасности
- Во избежание повреждения изоляции электропроводки не допускайте её соприкосновения с острыми металлическими поверхностями
- Центральный блок охранно-телематического комплекса располагайте в местах, исключающих проникновение и скопление влаги
- Подключение силовых цепей автозапуска и питания рекомендуется выполнять методом пайки. При выполнении монтажных работ данным методом использование активных флюсов запрещается!!!
- Монтаж компонентов охранно-телематического комплекса необходимо производить согласно данному руководству и в строгом соответствии с инструкцией по установке

## Внимание!!!

Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой охранно-телематического комплекса.

НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке.

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения центрального блока v2.26 и текущей версии прошивки CAN v6.1. Перед началом установки охранно-телематического комплекса StarLine рекомендуется обновить программное обеспечение центрального блока и CAN-модуля до актуальных версий. Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО необходимо воспользоваться программой StarLine Master (программа доступна для скачивания на сайтах [install.starline.ru](http://install.starline.ru) и [help.starline.ru/slm](http://help.starline.ru/slm)). Актуальная версия ПО CAN находится на сайте [can.starline.ru](http://can.starline.ru). После обновления необходимо проверить подключения и настройки охранно-телематического комплекса на соответствие актуальным версиям программного обеспечения.

**Необходимое время для установки - 5 часов**



## Настройка охранно-телематического комплекса StarLine

### 1. Настройка каналов и CAN

Для выбора используемых каналов и корректной настройки параметров охранно-телематического комплекса рекомендуется воспользоваться файлом конфигурации, который доступен для скачивания на сайте [install.starline.ru](http://install.starline.ru). В противном случае на данной вкладке в программе «StarLine Мастер» необходимо выбрать марку, модель и год выпуска автомобиля. Затем выполнить настройку CAN-модуля согласно общей таблице подключений и настроек на странице 4 и используемых каналов согласно таблице на странице 5.

### 2. Основные параметры

Перед установкой охранно-телематического комплекса необходимо запрограммировать параметры его работы в программе «StarLine Мастер» согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля.

### 3. Настройки запуска двигателя

На данной вкладке необходимо изменить параметры работы автозапуска двигателя согласно выбранному варианту установки.

### 4. Режимы автозапуска

На данной вкладке необходимо изменить параметры работы автозапуска двигателя в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля.

### 5. Блокировка двигателя и статусный выход

На данной вкладке необходимо выбрать количество и тип блокировок двигателя согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля, а так же запрограммировать параметры работы статусных выходов в случае, если они используются при установке.

### 6. Гибкая логика

На данной вкладке в программе «StarLine Мастер» необходимо настроить программы гибкой логики в случае, если она дополнительно используется при установке.

### 7. Телематика (для ES96)

На данной вкладке необходимо изменить параметры работы охранно-телематического комплекса согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля. Номер телефона владельца рекомендуется не указывать, для его регистрации необходимо пройти процедуру первичной настройки согласно данному руководству по установке.

### 8. Настройка датчиков

На данной вкладке необходимо изменить параметры настройки датчика удара, наклона и движения. Данные настройки рекомендуется выполнять после установки охранно-телематического комплекса. Заводские значения чувствительности: предупредительный уровень датчика удара - 22, тревожный уровень датчика удара - 15, датчик наклона - 15, датчик движения - 15. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки повторить.



## Общая таблица подключений и настроек охранно-телематического комплекса

Необходимые цепи и статусы для работы охранно-телематического комплекса		Полярность сигнала / CAN	Место расположения и подключения штатного провода (Фото)	Цвет штатного провода (№ pin)
Концевые выключатели	Капот	CAN		
	Багажник	CAN		
	Двери	CAN		
Центральный замок	Запирание	-	На блоке BCM (3.6)	Жёлто-чёрный (38)
	Отпирание			
Паркинг (контроль)		CAN		
Педали тормоза (контроль)		CAN		
Зажигание (контроль)		CAN		
Контроль работы двигателя	Генератор "+"	CAN		
Световые сигналы	Повороты	CAN		
	Масса	-	Справа от блока BCM (3.1)	
Цепи питания	+12В	+	На блоке PEPS (3.11)	Сине-белый (1)
	Аксессуары	+	На блоке PEPS (3.8)	Синий (3)
Цепи автозапуска двигателя	Зажигание 1	+	На блоке PEPS (3.9)	Зелёно-красный (2)
	Зажигание 2	+	На блоке PEPS (3.10)	Жёлтый (4)
	Стартер	CAN		
Цепи обхода штатного иммобилайзера		CAN		
Имитация открытия двери водителя после АЗ/ДЗ (отключение автосвета и магнитолы)		CAN		
Шина CAN-A	CAN-H	Коричнево-белый	На блоке Gateway (3.3)	Жёлто-белый (1)
	CAN-L	Коричневый		Зелёно-белый (11)
Шина CAN-B	CAN-H	Оранжево-белый	На разъёме диагностики (3.3)	Жёлто-синий (6)
	CAN-L	Оранжевый		Зелёно-синий (16)
Шина LIN	LIN-A	Серо-белый	Не используется	
	LIN-B	Белый		
	LIN-C	Бело-синий	Не используется	
	LIN-D	Бело-зелёный		




## Настройка каналов охранно-телематического комплекса

Каналы и CAN	Основные параметры	Запуск двигателя	Режимы автозапуска	Блокировка двигателя и статусный выход	Гибкая логика	Телематика	Настройка
<b>СБРОСИТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ</b>							
<b>X1 (Основной разъем)</b>							
2.		черно-белый	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
3.		черно-красный	Блокировка двигателя №1				⊖ 0.2 A
4.		серо-черный	Функция не назначена				⊕
5.		розовый	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
6.		фиолетовый	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
7.		серый	Сирена				⊕ 2.0 A
8.		желто-черный	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
9.		желто-красный	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
10.		синий	ЦЗ "Открыть (все двери)"				⊖ 0.2 A
12.		желто-белый	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
13.		зелено-желтый	Функция не назначена				⊖ 0.2 A
14.		желтый	Функция не назначена				⊕
15.		сине-красный	Функция не назначена				⊖
16.		оранжево-белый	Функция не назначена				⊖
17.		оранжево-фиолет...	Функция не назначена				⊕
18.		сине-черный	Функция не назначена				⊖
19.		оранжево-серый	Функция не назначена				⊖
20.		зеленый	ЦЗ "Закреть"				⊖ 0.2 A
<b>X2 (CAN-LIN и Модуль запуска)</b>							
1.			оранжево-белый	CAN-B-H			
2.			оранжевый	CAN-B-L			
3.			коричневый	CAN-A-L			
4.			коричнево-белый	CAN-A-H			
5.		бело-черный	Функция не назначена				
6.		синий	Запуск двигателя: аксессуары (выкл. на время кручения стартером)				⊖ 0.2 A
7.		желтый	Запуск двигателя: зажигание-1 ('15/1')				⊖ 0.2 A
8.		зеленый	Запуск двигателя: зажигание-2 ('15/2'), не выкл. на время кручения стартером				⊖ 0.2 A
9.			серо-белый	Функция не назначена			
10.			белый	Функция не назначена			
11.			бело-синий	Функция не назначена			
12.			бело-зеленый	Функция не назначена			
13.			оранжево-черный	Функция не назначена			⊕ 2.0 A
14.			черно-желтый	Функция не назначена			⊖ 0.2 A
15.			оранжевый	Функция не назначена			⊖ 0.2 A
<b>X3 (Кнопка и трансивер)</b>							
1.		черный	Функция не назначена				⊖




## Схема возможного расположения и подключения компонентов охранно-телематического комплекса

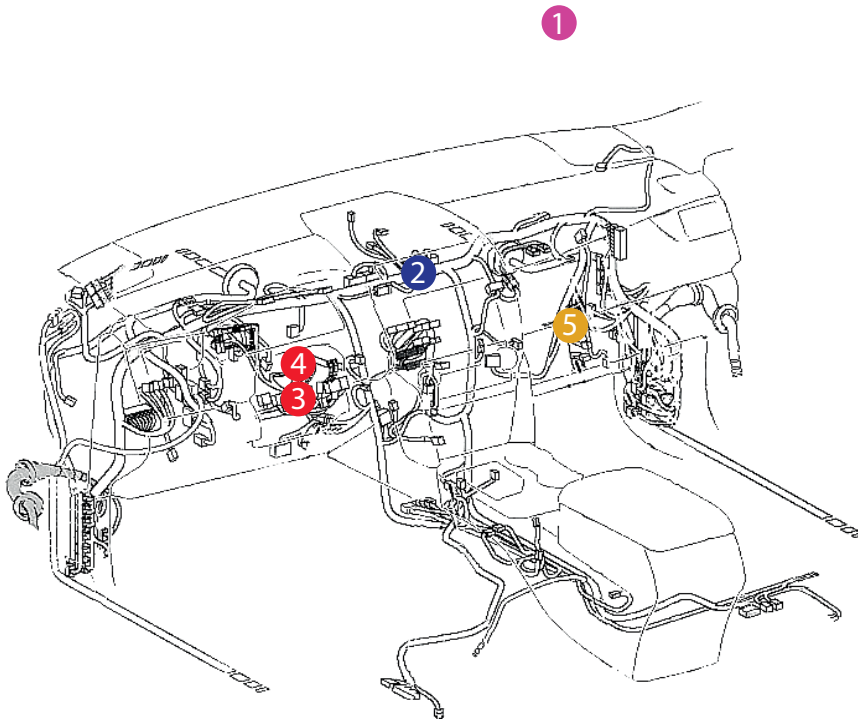

- 1 - антенный модуль \*
- 2 - центральный блок
- 3 - шина CAN-A
- 4 - шина CAN-B
- 5 - цепи автозапуска двигателя

- 1 - штатный уплотнитель
- 2 - сирена
- 3 - подкапотный блок R6
- 4 - датчик температуры двигателя

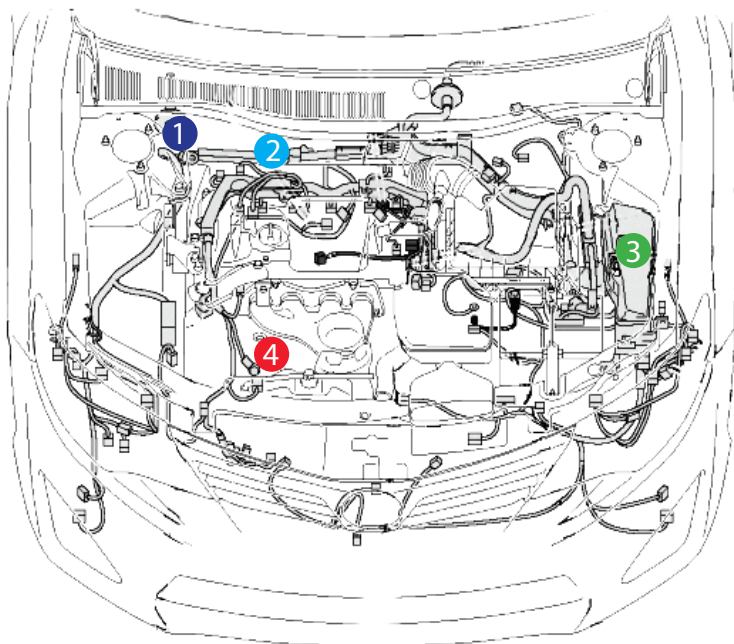

\* - Для E96v2 GSM



## Установка охранно-телематического комплекса StarLine

### 1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.

Для доступа к блоку PEPS снять перчаточный ящик. Для этого сначала снять правую декоративную накладку центрального тоннеля, отвернув саморез (под заглушкой) её крепления. Далее отвернуть два самореза крепления декоративной накладки снизу перчаточного ящика и снять её. Далее освободить ограничительные упоры перчаточного ящика (повернуть левый упор против часовой стрелки, а правый упор по часовой стрелке). Затем сдвинуть фиксаторы в направлении стрелок и снять перчаточный ящик. Далее отвернуть три самореза крепления декоративной накладки за перчаточным ящиком.



Фото 1.1. Перчаточный ящик. Общий вид



Фото 1.2. Заглушка на накладке центрального тоннеля



Фото 1.3. Заглушка снята. Саморез



Фото 1.4. Снять накладку центрального тоннеля



Фото 1.5. Накладка снята



Фото 1.6. Саморезы крепления декоративной накладки





Фото 1.7. Декоративная накладка снята



Фото 1.8. Ограничительные упоры



Фото 1.9. Сдвинуть в направлении стрелок



Фото 1.10. Перчаточный ящик снят. Саморезы крепления декоративной накладки



Фото 1.11. Накладка снята





Для доступа к месту установки центрального блока сигнализации снять экран мультимедиа. Для этого сначала снять правую боковую накладку передней панели и отвернуть два самореза за ней. Далее снять декоративную накладку над перчаточным ящиком и отвернуть два самореза за ней. Затем снять панель кнопки Старт-Стоп, отсоединив разъём, и отвернуть один саморез за ней. Далее снять декоративную накладку панели приборов. Затем отвернуть два самореза крепления блока кнопок и снять его, отсоединив разъём. Далее снять декоративную накладку мультимедиа. Затем отвернуть три самореза крепления экрана мультимедиа и снять его, отсоединив разъём.



Фото 1.12. Экран мультимедиа. Общий вид



Фото 1.13. Снять боковую накладку передней панели

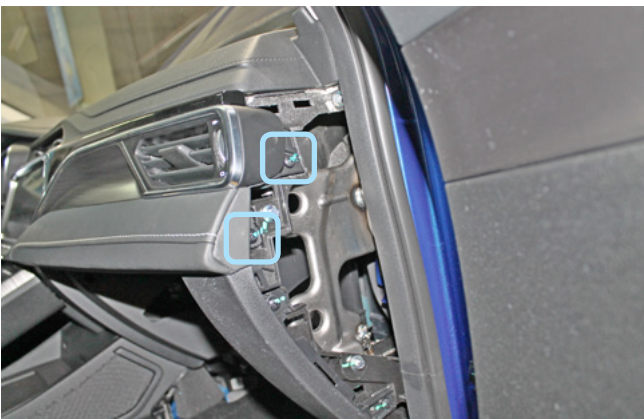


Фото 1.14. Накладка снята. Саморезы



Фото 1.15. Снять накладку над перчаточным ящиком



Фото 1.16. Накладка снята. Саморезы крепления



Фото 1.17. Снять панель кнопки Старт-Стоп





Фото 1.18. Панель кнопки Старт-Стоп снята. Саморез



Фото 1.19. Снять декоративную накладку панели приборов



Фото 1.20. Декоративная накладка снята



Фото 1.21. Саморезы крепления блока кнопок



Фото 1.22. Снять блок кнопок



Фото 1.23. Блок кнопок снят





Фото 1.24. Снять декоративную накладку мультимедиа



Фото 1.25. Декоративная накладка снята



Фото 1.26. Саморезы крепления экрана мультимедиа



Фото 1.27. Экран мультимедиа снят

Для доступа к блоку Gateway снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого сначала снять левую боковую накладку передней панели и отвернуть два самореза за ней. Далее отвернуть три самореза крепления пластиковой накладки под рулевой колонкой (один из саморезов находится за ручкой отпирания капота) и снять накладку, отсоединив разъём.



Фото 1.28. Пластиковая накладка под рулевой колонкой. Общий вид



Фото 1.29. Снять левую боковую накладку





Фото 1.30. Накладка снята. Саморезы



Фото 1.31. Саморезы крепления



Фото 1.32. Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой



Фото 1.33. Пластиковая накладка под рулевой колонкой снята

## 2. Размещение компонентов охранно-телематического комплекса.

Установить антенный модуль (трансивер)\* со встроенной сервисной кнопкой и светодиодом на лобовом стекле на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова автомобиля.



Фото 2.1. Возможное место установки антенного модуля

\* - Для E96v2 GSM



Для доступа к месту установки сирены и датчика температуры двигателя снять декоративные накладки под капотом. Для этого сначала снять двенадцать клипс крепления. Далее снять декоративную накладку переднего бампера. Затем снять две клипсы и снять декоративную накладку. Установить под капотом сирену (крепить на саморез и гайку) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с правой стороны моторного щита.



Фото 2.2. Клипсы крепления декоративной накладки



Фото 2.3. Снять декоративную накладку переднего бампера

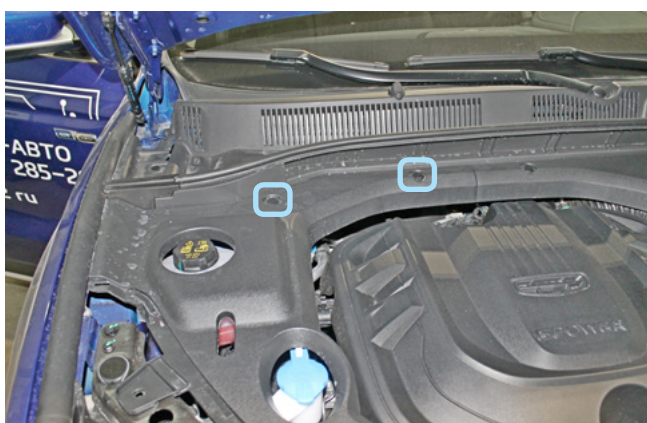


Фото 2.4. Клипсы крепления декоративной накладки



Фото 2.5. Снять декоративную накладку



Фото 2.6. Возможное место установки сирены



Фото 2.7. Крепление сирены



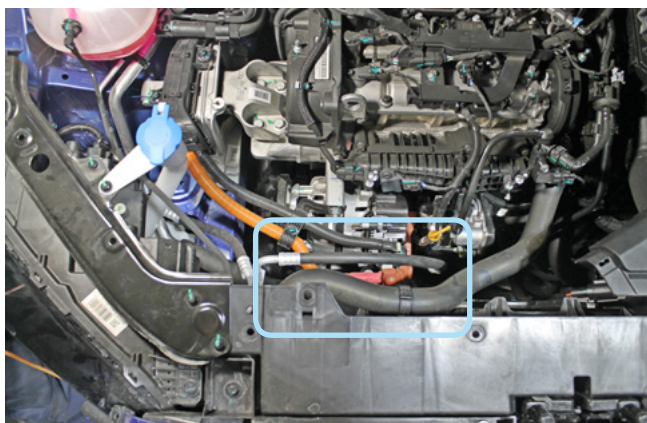


Фото 2.8. Место установки датчика температуры двигателя

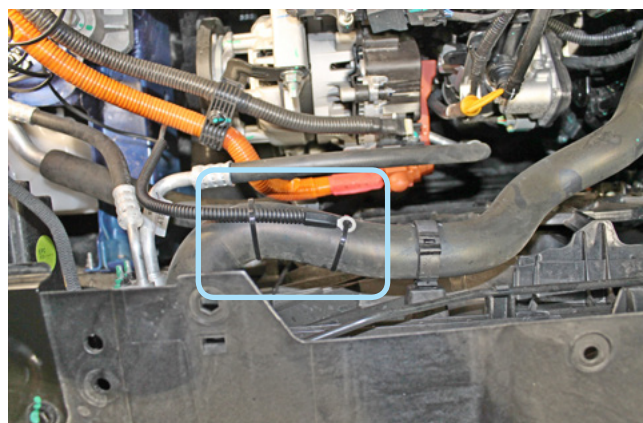


Фото 2.9. Крепление датчика температуры двигателя



Фото 2.10. Штатный уплотнитель. Вид со стороны капота


Установить подкапотный блок StarLine R6 (в случае, если он используется при установке) и выполнить подключения согласно «Типовой схеме подключения» на странице 15. Для контроля статуса концевика капота подкапотным блоком необходимо в пункте «Управление подкапотным блоком R6» раздела «Основные настройки» активировать функцию «Передавать статус концевика капота в R6».



Фото 2.11. Возможное место установки подкапотного блока R6



## Типовая схема подключения подкапотного блока StarLine R6

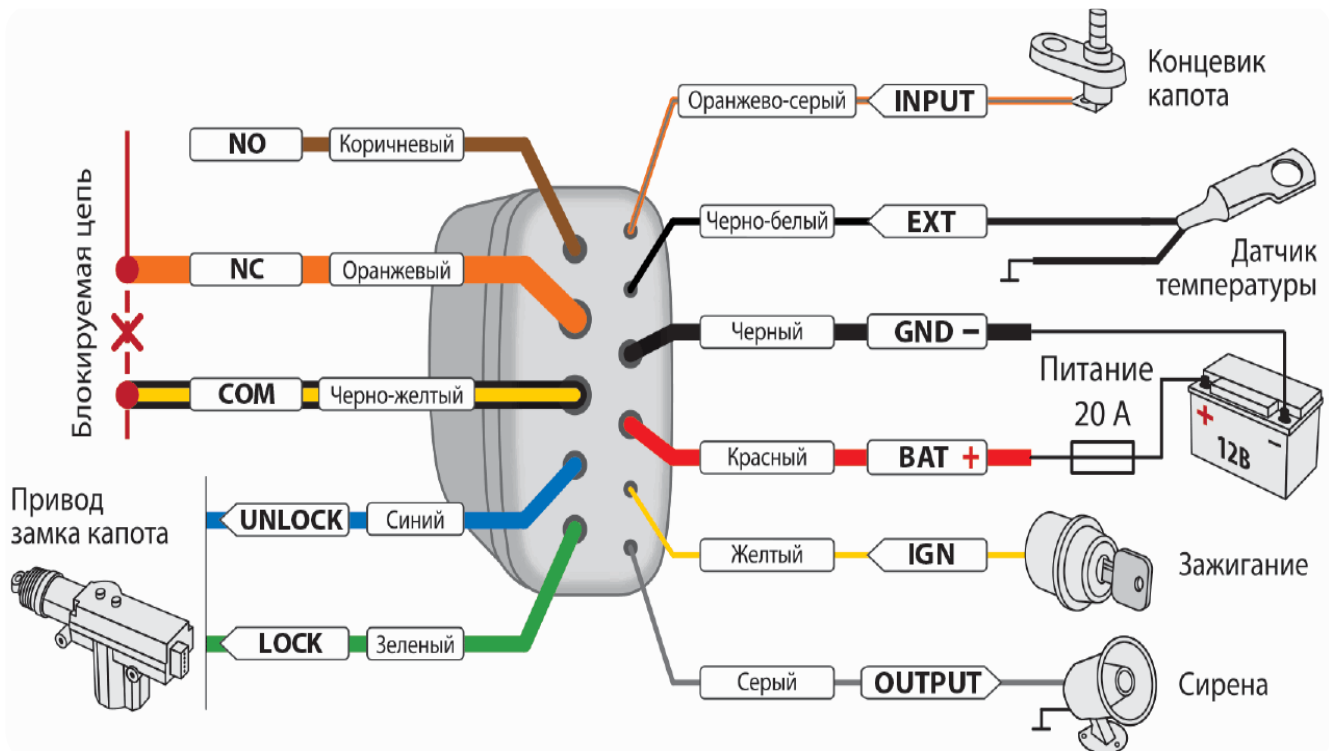

Центральный блок охранно-телематического комплекса StarLine закрепить на пластиковые стяжки за экраном мультимедиа. **Внимание!!! Не размещайте центральный блок на расстоянии менее 10 см от металлических частей кузова автомобиля во избежание плохого качества приёма сигнала GSM и Bluetooth!**

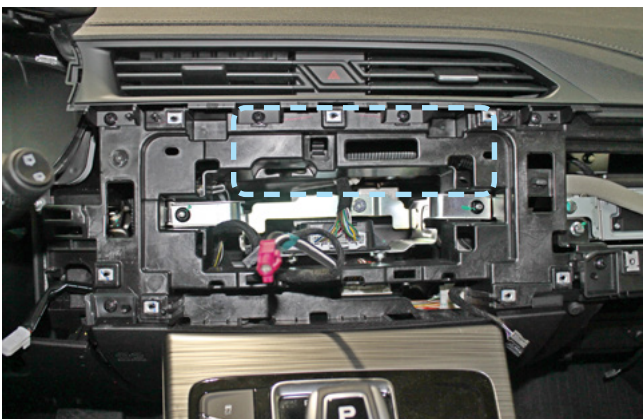


Фото 2.12. Пример расположения центрального блока охранно-телематического комплекса



### 3. Подключение цепей, необходимых для работы охранно-телематического комплекса.

Выполнить подключение массы охранно-телематического комплекса StarLine под штатный болт справа от блока BCM.

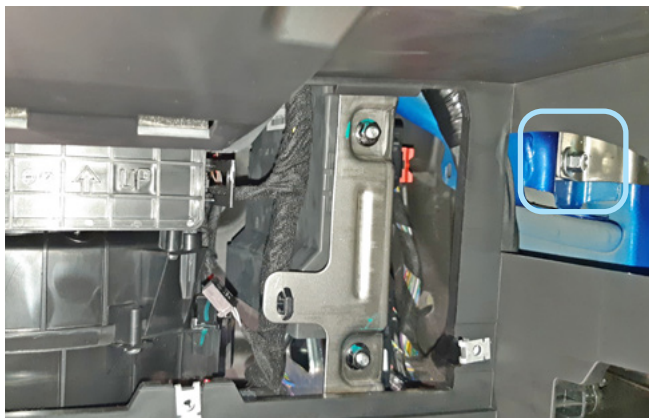


Фото 3.1. Подключение массы

Выполнить подключение шины CAN-A и CAN-B в жгуте блока Gateway над педалью газа.

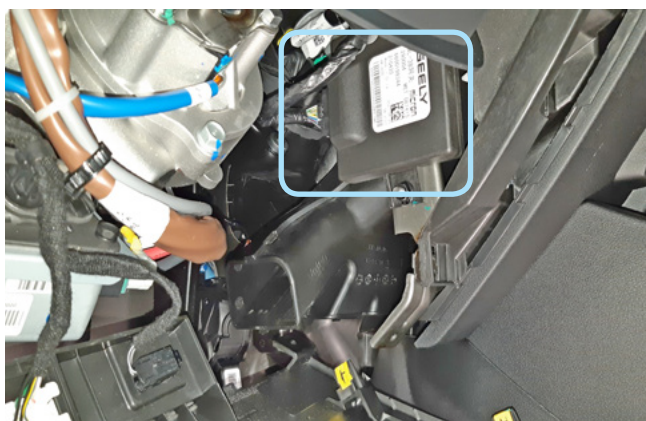


Фото 3.2. Местоположение блока Gateway



Фото 3.3. Шина CAN-A (жёлто-белый и зелёно-белый)



Фото 3.4. Шина CAN-B (жёлто-синий и зелёно-синий)





Выполнить подключение управления центральным замком в жгute разъёма блока BCM согласно Схеме 1.



Фото 3.5. Местоположение разъёма на блоке BCM



Фото 3.6. Управление центральным замком (жёлто-чёрный)

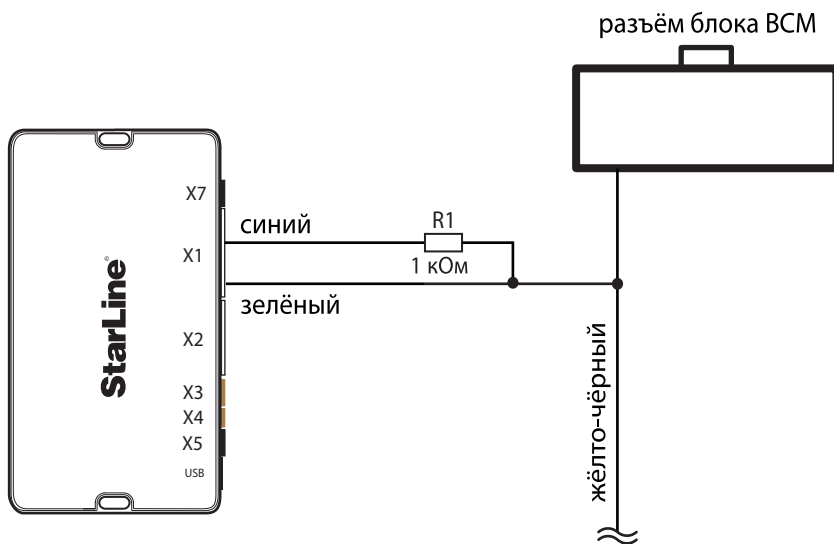


Схема 1. Управление центральным замком

В жгute серого разъёма блока PEPS, выполнить подключение цепей автозапуска двигателя, питания охранно-телематического комплекса и силового модуля автозапуска согласно Схеме 2 на странице 18.



Фото 3.7. Местоположение серого разъёма блока PEPS

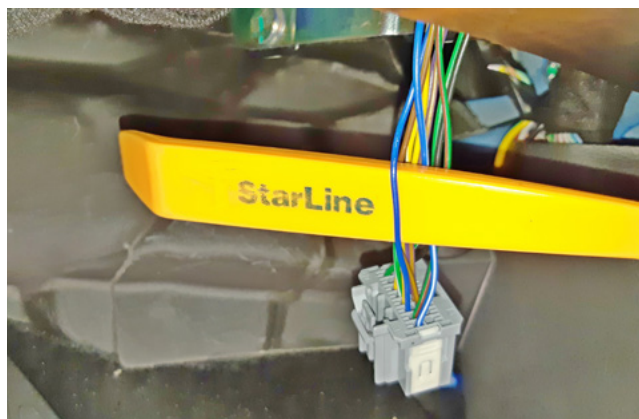


Фото 3.8. Аксессуары (синий)





Фото 3.9. Зажигание 1 (зелёно-красный)



Фото 3.10. Зажигание 2 (жёлтый)



Фото 3.11. Питание +12В (сине-белый)

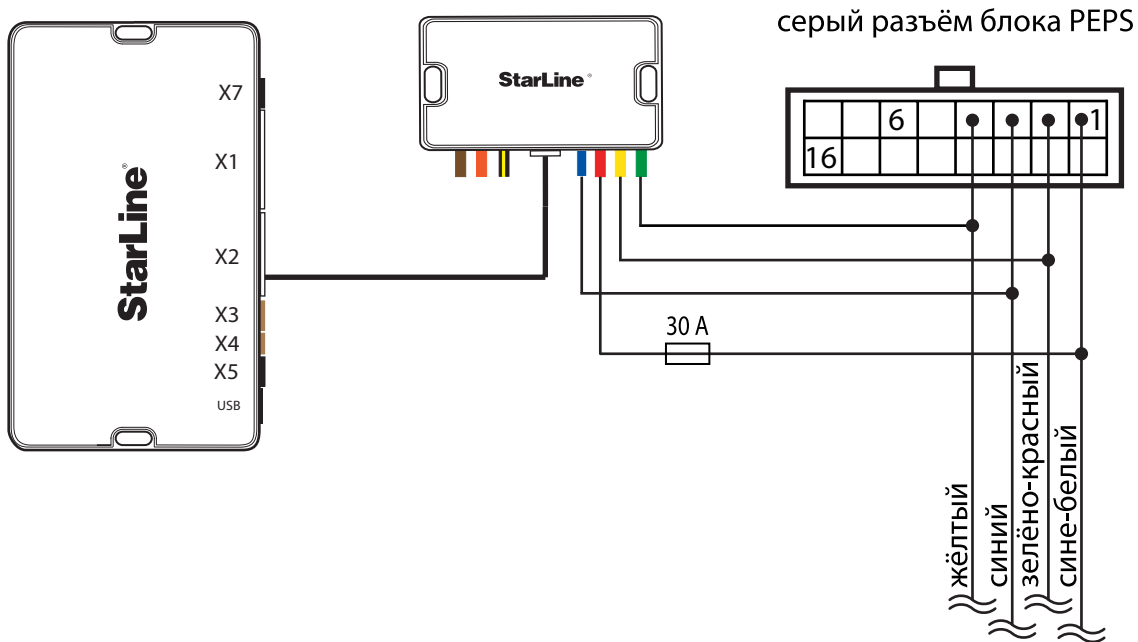


Схема 2. Подключение цепей автозапуска двигателя



#### 4. Завершение установки.

Активировать функцию бесключевого обхода штатного иммобилайзера iKey. Для этого необходимо четырнадцать раз нажать сервисную кнопку и включить зажигание не позднее 5 секунд. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении. В противном случае необходимо проверить точки подключения, а затем повторить процедуру активации. Активировать функцию с помощью сервиса [CopyKey](#).

Проверить работоспособность охранно-телематического комплекса. Сборку салона производить в обратной последовательности.

#### Процедура первичной настройки GSM-модуля охранно-телематического комплекса

1. С телефона, номер которого будет использоваться как M1 (мастер-телефон), позвонить на номер SIM-карты, установленной в GSM-модуль.
2. Модуль определит номер и установит соединение.

Вы услышите приветствие:

— **StarLine приветствует Вас! Задайте пароль для управления с гостевых телефонов!**

В тональном режиме ввести четыре цифры GSM-пароля доступа (пароль доступа, состоящий из четырёх цифр, необходим для авторизации при звонках с незарегистрированных в памяти модуля телефонов, а также для возможности удаления и внесения новых телефонов пользователей с помощью SMS-сообщений).

После удачного ввода вы услышите звуковое подтверждение.

Номер телефона M1 и GSM-пароль будут записаны в память модуля, а на телефон M1 будет выслано подтверждающее SMS-сообщение с записанными данными.

**Внимание!** GSM-пароль доступа не является PIN кодом SIM-карты!



**ВНИМАНИЕ!** Брелоки-метки BLE, входящие в комплект поставки, уже зарегистрированы в основном блоке и находятся в транспортном режиме, то есть отключены. Нажатие кнопки брелока-метки BLE в этом режиме будет индцироваться зеленой и красной вспышками встроенного светодиода. Перед началом эксплуатации необходимо несколько раз нажать кнопку брелока-метки BLE до изменения цвета вспышек на зеленый.

## Регистрация новых компонентов

**ВНИМАНИЕ!** При регистрации новых брелоков-меток BLE и смартфонов все предыдущие брелоки-метки BLE и смартфоны будут удалены из памяти. Их необходимо зарегистрировать заново. Всего в комплексе может быть зарегистрировано до 5 устройств.

**ВНИМАНИЕ!** Если комплектация охранного комплекса не содержит сервисной кнопки, то на время регистрации подключите к соответствующему разъему охранного комплекса собственную сервисную кнопку или воспользуйтесь альтернативными способами входа в режим регистрации.

### Вход в режим регистрации устройств

1. Снимите комплекс с охраны.
2. Выключите зажигание, если оно включено.
3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
4. Включите зажигание. Последуют 7 световых и звуковых сигналов.
5. Вход в режим регистрации будет подтвержден 2 короткими световыми и звуковыми сигналами.

### Регистрация основных и дополнительных брелоков

6. Нажмите коротко кнопки 1 и 2 брелока.
7. Через 3 секунды успешная регистрация будет подтверждена коротким звуковым сигналом брелока, 2 световыми и звуковыми сигналами. Если брелок не зарегистрировался, то последуют 4 звуковых сигнала брелока.
8. Выполните п. 6...7 для каждого брелока.

### Регистрация брелоков-меток BLE

9. Извлеките из брелока-метки BLE элемент питания.
10. Установите элемент питания обратно, удерживая кнопку брелока-метки BLE. Светодиод брелока-метки BLE загорится красным цветом.
11. Отпустите кнопку, последует серия вспышек красного цвета.
12. Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета на метке, 2 световыми и звуковыми сигналами. Если метка не зарегистрировалась, то светодиод метки загорится красным цветом.
13. Повторите пп.9...12 для остальных брелоков-меток BLE.

### Регистрация смартфона

14. Зарегистрируйте смартфон\* с помощью бесплатного мобильного приложения StarLine.

### Выход из режима регистрации устройств

15. Через 10 секунд выключите зажигание для выхода из режима регистрации. Последуют световые и звуковые сигналы: 2 коротких сигнала и количество сигналов, соответствующее общему числу зарегистрированных брелоков, меток и смартфонов.

\*Для смартфонов на iOS и Android с функцией Bluetooth версии 4.0 и выше

## Создание кода авторизации владельца (при помощи штатных кнопок)

1. Снимите комплекс с охраны.
2. Выключите зажигание, если оно включено, затем нажмите сервисную кнопку 7 раз.
3. Включите зажигание.
4. Последуют 7 световых и звуковых сигналов.
5. Затем последуют 2 коротких световых и звуковых сигнала, означающих вход в режим регистрации.
6. Введите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд. Каждое нажатие штатной кнопки будет сопровождаться однократным сигналом светодиода. Список штатных кнопок, поддерживаемых в автомобиле, указан на сайте [can.starline.ru](http://can.starline.ru)
7. Принятие кода авторизации владельца будет подтверждено 2 световыми сигналами.
8. Введите код авторизации владельца повторно.
9. Если код введен верно, то последуют 2 световых и звуковых сигнала. Если код введен неверно, то последуют 4 коротких световых и звуковых сигнала, в этом случае повторите пп. 6...8.
10. Выключите зажигание для выхода из режима записи кода авторизации владельца.
11. Выход из режима регистрации будет подтвержден звуковыми и световыми сигналами: 2 коротких и количество сигналов, соответствующее общему числу зарегистрированных брелоков, меток и смартфонов
12. Запишите созданный код авторизации владельца в соответствующий раздел руководства пользователя.

